

Kod produktu: KPMETS50



5 905722 050324

MET-S**PŁYNNY METAL Z PROSZKIEM STALOWYM****A (baza) + B (reaktor) 2 : 1****Masa kompletu 50 g**

Masa dwuskładnikowa do profesjonalnych napraw elementów metalowych i niemetalowych. Zawiera wypełniacze metalowe i mineralne. Spoina utwardza się do 60 min. Po związaniu może być obrabiana mechanicznie. Złącze jest odporne na paliwa, smary, oleje, alkohole oraz inne chemikalia a nawet wodę morską. Zakres temp. pracy wynosi od -40°C do +180°C. PULSAR MET-S jest odpowiedni do napraw form wtryskowych, zbiorników, korpusów silników, skrzyń biegów, przekładni, instalacji przesyłowych, itp. Do zestawu MET-S dołączono siatkę zarodkową stosowaną przy wypełnianiu większych szczelin lub ubytków oraz plastikowe szpatułki do mieszania składników i nakładania kleju. Pytaj również o METAL – do napraw aluminium i metalu kolorowych.

Sposób użycia: powierzchnie klejone dokładnie oczyścić i odfatować. Składniki kleju dokładnie wymieszać w stosunku 2:1 (A:B). Nałożyć klej na uszkodzone elementy tak, aby po związaniu i obróbce pozostała spoina miała min. 1,5 mm grubości. Kolor i współczynnik rozszerzalności cieplnej po wymieszaniu komponentów zbliżony do stali. Parametry wytrzymałościowe: moduł sprężystości przy zginaniu Eg: 9540 [MPa], naprężenie w chwili złamania: 117 [MPa], strzałka ugięcia w chwili złamania: 2,2 [mm], udarność: 9,5 [kJ/m²].

Zawiera: Żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700); Nonylofenoł; N-Aminoetylopiperazyna; N, N-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu; H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry; H361D Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki; EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej; P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; P102 Chronić przed dziećmi; P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności; P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa; P260 Nie wdychać par; P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu; P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu; P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta, NIE wywoływać wymiotów; P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P405 Przechowywać pod zamknięciem; P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Składnik A: UN 3082

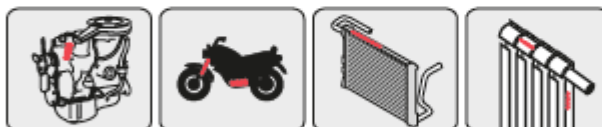
Składnik B: UN 2735

Numer serii i data ważności
na opakowaniu.

Wyłącznie
do użytku
profesjonalnego.



Niebezpieczeństwo

Sposób użycia:**Zastosowania:****ondo**

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu
www.pulsar-gluc.pl

POLSKI**PRODUKT**

PULSAR®

ADHESIVES & SEALERS